

sodastream®

POWER™

KÄYTTÖOHJE



⚠ Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat hiilihapotuslaitteen käytön.
Osoitteesta www.sodastream.fi löydät käyttövinkkejä ja lisätietoja.

TURVALLISUUTESI TAKAAMISEKSI

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET JA JAA NE MUIDEN LAITTEEN KÄYTTÄJIEN KANSSA.

On tärkeää, että luet ja ymmärrät käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tärkeät turvallisuusopasteet, ennen hiilihapotuslaitteen käyttöönottoa.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- **VAROITUS:** JOS KÄYTÄT HIILIHAPOTUSPULLOJA, JOKA EI KESTÄ KONEPESUJA, ÄLÄ KOSKAAN PESE PULLOJA ASTIANPESUKONEESSA TAI ALTISTA SITÄ YLI 49 °C TAI ALLE 1 °C LÄMPÖTILOILLE.
- **VAROITUS:** ÄLÄ käytä laitteen kanssa mitään pulloja, jotka eivät ole tarkoitettu tämän laitteen kanssa käytettäväksi. POWER™ -hiilihapotuslaitetta voi käyttää kaikkien 0,5 L ja 1 L SodaStream -hiilihapotuspullojen kanssa. SodaStreamin lasiset hiilihapotuspullot eivät sovi POWER™ -hiilihapotuslaitteen kanssa käytettäväksi.

YLEISET VAROITUKSET

- **VAROITUS:** Hiilihapotuslaitteen väärinkäyttö voi johtaa vakaviin vahinkoihin.
- **VAROITUS:** ÄLÄ käytä hiilihapotuslaitetta, kun se ei ole pystysuorassa asennossa.
- **VAROITUS:** ÄLÄ käytä hiilihapotuslaitetta mihinkään muuhun kuin veden hiilihapottamiseen. Tämän hiilihapotuslaitteen käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- **VAROITUS:** Käytä hiilihapotuslaitetta tasaisella, vankalla alustalla, joka on kaukana lämmönlähteistä. ÄLÄ laita hiilihapotuslaitetta ikinä kuumalle pinnalle (esim. hellanlevyn päälle), äläkä koskaan käytä sitä lähellä avotulta.
- **VAROITUS:** ÄLÄ hiilihapota tyhjää hiilihapotuspulloa.
- Hiilihapotettavan pullon tulee olla kunnolla paikoillaan, ennen kuin käynnistät hiilihapotuksen.
- ÄLÄ liikuta hiilihapotuslaitetta hiilihapotuksen aikana.
- ÄLÄ poista hiilihapotettavaa pulloa laitteesta hiilihapotuksen ollessa käynnissä.
- Loukkaantumisen ja omaisuusvaurioiden riskin vähentämiseksi kaikki huolto- ja korjaukset tulee tehdä valtuutettujen SodaStream-edustajien toimesta.
- Lapsia on valvottava huolellisesti, kun he käyttävät hiilihapotuslaitetta.

CO2-HIILIDIOKSIDI SYLINTERI

- **VAARA:** CO2-vuoto voi johtaa hiilidioksidimyrkytykseen. Jos epäilet CO2-vuotoa, tuuleta alue, hengitä puhdasta ilmaa, ja jos tunnet olosi huonovointiseksi hakeudu välittömästi lääkäriin.
- **VAROITUS:** Sylinteri tulee tarkastaa kolhujen, reikien ja muiden vaurioiden varalta ennen käyttöä. Jos havaitset sylinterissä vaurioita, ÄLÄ käytä sitä, ja ole yhteydessä valtuutettuun SodaStream-edustajaan.
- **VAROITUS:** Sylinterin väärinkäyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- **VAROITUS:** Poista sylinteri aina varovaisesti, koska se voi olla erittäin kylmä heti käytön jälkeen.
- Pidä sylinteri aina kaukana lämmönlähteistä ja suojaa se suoralta auringonvalolta.
- ÄLÄ kuljeta hiilihapotuslaitetta, kun sylinteri on paikoillaan.
- ÄLÄ tee sylinteriin mitään muutoksia.
- ÄLÄ yritä rei'ittää tai polttaa sylinteriä.
- ÄLÄ heitä tai pudota sylinteriä. Äläkä käsittele sylinteriä, kun se on hiilihapotustilassa.

HIILIHAPOTUSPULLO

- **VAROITUS:** ÄLÄ käytä hiilihapotuslaitteen kanssa mitään muuta kuin siihen tarkoitettua pulloa. POWER™ -hiilihapotuslaitetta voi käyttää kaikkien 0,5 L ja 1 L SodaStream-hiilihapotuspullojen kanssa. SodaStreamin lasiset hiilihapotuspullot eivät sovi POWER™ -hiilihapotuslaitteen kanssa käytettäväksi.
- **VAROITUS:** ÄLÄ IKINÄ ALTISTA SODASTREAM-HIILIHAPOTUSPULLOJA YLI 49 °C TAI ALLE 1 °C LÄMPÖTILOILLE TAI PESE SITÄ ASTIANEPESUKONEESSA paitsi, jos siinä on astianpesukoneenkestävä -merkintä. ÄLÄ huuhtelee pulloa kuumalla vedellä. ÄLÄ aseta pulloa lämpölähteiden, kuten uunin, lähistölle. ÄLÄ unohda pulloa autoon, ÄLÄ laita pulloa pakastimeen. Edellä mainitun voi vaurioittaa hiilihapotuspullon materiaalia ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen hapotuksen yhteydessä.
- **VAROITUS:** ÄLÄ käytä hiilihapotuspulloa, jos se on muuttanut muotoaan, koska se viittaa siihen, että pullo on vaurioitunut. ÄLÄ käytä hiilihapotuspulloja, joissa on naarmuja, kulumia, haalistumia tai muita vaurioita.
- **VAROITUS:** SodaStream-hiilihapotuspullojen pohjan lähelle on merkitty viimeinen käyttökuukausi selkeästi. ÄLÄ käytä pulloja päivämäärän mentyä umpeen.
- Vaihda vaurioituneet pullot uusiin.
- Huuhtelee hiilihapotuspullot haalealla vedellä ennen ensimmäistä käyttöä.

HIILIHAPOTUS

- **VAROITUS:** ÄLÄ KÄYTÄ HIILIHAPOTUSLAITETTA MINKÄÄN MUUN NESTEEN KUIN VEDEN HIILIHAPOTTAMISEEN. LISÄÄ MAKUAINEEET VASTA HIILIHAPOTUSPROSESSIN JÄLKEEN.
- **VAROITUS:** ÄLÄ hiilihapota tyhjää pulloa.

SÄHKÖLAITTEIDEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

Sähkölaitteita käyttäessä tulee aina noudattaa seuraavia varoitusmerkkejä, jotta palo- ja sähköiskuvaara sekä loukkaantumisriskit vähenisivät.

- **VAARA:** Sähköiskujen välttämiseksi älä ikinä aseta johtoa, pistoketta tai hiilihapotuslaitetta veteen tai muihin nesteisiin;
- ÄLÄ käytä hiilihapotuslaitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut.
- ÄLÄ anna johdon roikkua pöydän tai tiskipöydän reunalla tai päästä sitä kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

HUOLTO

HIILIHAPOTUSLAITE

- Älä ikinä puhdista laitetta karkeilla puhdistusliinoilla tai terävillä esineillä. Tarvittaessa voit käyttää puhdistuksessa mietoa tiskiainetta ja pehmeää kosteaa liinaa.
- ÄLÄ aseta laitetta veteen tai pese sitä astianpesukoneessa. Tämä vahingoittaa hiilihapotuslaitetta vakavasti.
- ÄLÄ pidä tai säilytä hiilihapotuslaitetta lämpölähteiden lähellä.

HIILIHAPOTUSPULLO

Turvallisuutesi takaamiseksi:

- ⚠️ VAROITUS: ÄLÄ IKINÄ LAITA SODASTREAM-HIILIHAPOTUSPULLOA ASTIANPESUKONEESEEN, JOS SIINÄ EI OLE ASTIANPESUKONEENKESTÄVÄ -MERKINTÄÄ. JOS HIILIHAPOTUSPULLO PESTÄÄN VAHINGOSSA ASTIANPESUKONEESSA, ÄLÄ KÄYTÄ PULLOA ENÄÄ. HÄVITÄ TAI KIERRÄTÄ PULLO PAIKALLISTEN OHJEIDEN MUKAISESTI. ASTIANPESUKONEESSA PESTYJEN TAI NAARMUUNTUNEIDEN, KULUNEIDEN, HAALISTUNEIDEN TAI MUUTEN VAURIOITUNEIDEN PULLOJEN KÄYTTÄMINEN VOI JOHTAA VAKAAN LOUKKAANTUMISEEN.
- Huuhtelee hiilihapotuspullot kylmällä tai haalealla vedellä, älä koskaan kuumalla vedellä. Tarvittaessa voit käyttää mietoa tiskiainetta ja pehmeää tiskiharjaa puhdistamiseen. Tiedusteletan lähimmältä SodaStream-jälleenmyyjältäsi SodaStream-hiilihapotuspullojen puhdistustabletteja ja SodaStream-hiilihapotuspulloille suunniteltuja pulloharjoja.
- Jokaiseen SodaStream-hiilihapotuspulloon on merkitty viimeinen käyttökuukausi. ÄLÄ käytä pulloa tämän päivämäärän jälkeen.
- Voit ostaa hiilihapotuspulloja kaikista myymälöistä, jotka myyvät SodaStream-tuotteita.

SYLINTERIN VAIHTO

SodaStream CO2 -hiilidioksidisylinteri toimitetaan linsenssin alaisena. Lisenssin avulla maksat vain hiilidioksidista, kun vaihdat tyhjän sylinterin täyteen valtuutetun SodaStream-jälleenmyyjän luona. Valtuutetut jälleenmyyjät löydät osoitteesta www.sodastream.fi. Voit myös tiedustella lähintä jälleenmyyjääsi asiakaspalvelustamme puhelimitse 09 77 400100 tai sähköpostitse osoitteesta info@sodastream.fi

Noudata CO2-sylinterin asentaminen ja käynnistäminen -kohdan ohjeita, kun vaihdat sylinteriä.

MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ

SODASTREAM POWER™ HIILIHAPOTUSLAITE

60L CO₂
HIILIDIOKSIDISYLINTERI *1

UUDELLEEN
KÄYTETTÄVÄ 1L
HIILIHAPOTUSPULLO
(EI SISÄLLÄ BPA:TA *2)



VERKKOVIRTA-
ADAPTERI



Pakkaus sisältää SodaStream POWER™ -hiilihapotuslaitteen, verkkovirta-adapterin, 60 L CO₂-hiilidioksidisylinterin ja uudelleen käytettävän 1 L hiilihapotuspullon, joka ei sisällä BPA:ta, ja jonka tiivis korkki pitää juoman porailevana pitkään.

*1 60 L CO₂-sylinderiä valmistat noin 60 litraa hiilihapotettua vettä riippuen hiilihapotuksen tasosta ja hiilihapotuslaitteen mallista.

*2 Pullon muoto voi vaihdella. Pakkaus voi sisältää konepesun kestävän hiilihapotuspullon, ja sen tunnistaa pullossa olevasta astianpesukoneenkestävä -merkinnästä.

KATSAUS POWER™-LAITTEeseen

HIILIHAPOTUSPAINIKKEET

LED-VALOT

PULLON
LUKITUSMEKANISMI

HIILIHAPOTUSPUTKI

PULLOTUKI

VERKKOVIRTALIITÄNTÄ

ALUSTA



CO₂ -SYLINTERIN ASENTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN

1



Aseta POWER™ -hiilihapotuslaite tasaiselle, vankalle alustalle pystysuoraan. Irrota takasuojus asettamalla etusormi siinä olevaan aukkoon. Tämän jälkeen ota suojuksesta ote ja vedä sitä alaspäin. Laita takasuojus syrjään.

2



Poista suojamuovi ja korkki hiilidioksidisylinteristä. Aseta hiilidioksidipullo pohjaosa edellä laitteen takaosan alaosassa olevasta aukosta sisään, samalla kääntäen laitetta itsestään pois päin jotta saat hiilidioksidipullon yläosassa sijaitsevat kierteet kondistumaan paikoilleen.

3



Paina sylinteri varovasti ylös ja kierrä se yläosassa sijaitseviin kierteisiin, kunnes se on vakaasti paikoillaan. Kiristä vain käsillä; ÄLÄ käytä työkaluja

4



Liitä virtajohto hyvin kiinni hiilihapotuslaitteeseen kuvan osoittamalla tavalla. Tarkista, että johto menee muovisessa tuessa olevan sille tarkoitetun aukon läpi. Laita pistoke seinään. LED-valot syttyvät.

5



Aseta takasuojus takaisin paikoilleen kallistamalla yläpuolta itseäsi kohti. Sijoita suojuksen alaosa hiilihapotuslaitteen alakohdassa olevaan sille kuuluvaan paikkaan, ja työnnä suojus hiilihapotuslaitteeseen, kunnes se naksauttaa paikoilleen.

KUPLIEN MUODOSTAMINEN




Täytä hiilihapotuspullo kylmällä vedellä täyttörajaan asti. Parhaan tuloksen saat käyttämällä jääkaappikylmää vettä.

Vedä pullon kiinnitysmekanismi itseäsi kohti vetämällä pulloa eteenpäin, kunnes se napsahtaa. Aseta hiilihapotuspullo mekaniikkiin työntämällä sitä ylös ja eteenpäin, kunnes pullo lukittuu paikoilleen. Lukitusmekanismi ottaa otteen pullosta ja pitää sen pystysuorassa asennossa.

HUOMIO: Kun pullo on asetettu oikein jää laitteen alustan ja pullon pohjan väliin pieni rako. Älä aloita hiilihapotusta, jos pullon pohja on kiinni alustassa. Muuten vesi roiskuu ulos pullosta.

Kun hiilihapotuslaite on seissyt käyttämättömänä 60 sekunnin ajan, laitteen valot sammuvat. Valot syttyvät jälleen, kun hiilihapotuspullo asetetaan paikoilleen tai pullo poistetaan laitteesta.

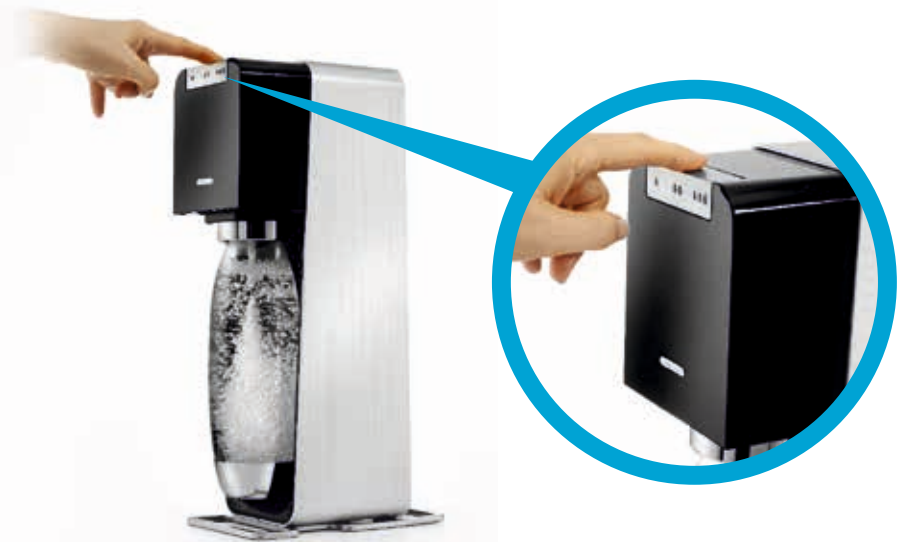

Hiilihapotuksen aloittamiseksi paina haluamaasi kolmesta painikkeesta, jotka ilmoittavat hiilihapotuksen tason:

Kun olet hiilihapottamassa 1 L pulloa, hiilihapotuspainikkeiden toiminnot ovat seuraavat:

- Vasen painike (yksi pisara) tarkoittaa kevyttä hiilihapotusta.
- Keskipainike (kaksi pisaraa) tarkoittaa keskitason hiilihapotusta.
- Oikean puoleinen painike (kolme pisaraa) tarkoittaa korkeaa hiilihapotusta.

Kun hiilihapostat 0,5 L pulloa, hiilihapotuspainikkeiden toiminnot ovat seuraavat:

- Vasen painike (yksi pisara) tarkoittaa keskitason hiilihapotusta.
- Keskipainike (kaksi pisaraa) tarkoittaa korkeaa hiilihapotusta.
- Oikean puoleista painiketta ei tulisi käyttää.

Kun olet painanut haluamaasi hiilihapotuspainiketta, sitä vastaava LED-valo alkaa vilkkua. Tämä osoittaa, että hiilihapotus on käynnissä. Hiilihapotus on valmis, kun LED-valot lopettavat vilkkumisen. Valot pysyvät päällä vielä 30 sekunnin ajan tai kunnes hiilihapotuspullo poistetaan laitteesta.

Jos vesi kaippaa lisää kuplia voit hiilihapottaa pullon uudelleen kahdesti ilman, että pulloa tarvitsee ottaa irti laitteesta. Tämän jälkeen painikkeet kytkeytyvät pois päältä. Painikkeet kytkeytyvät taas päälle, kun irrotat pullon ja asetat sen uudelleen laitteeseen.



SodaStream- CAPS®

SodaStream - virvoitusjuomatiivisteet pulloissa

SodaStream-kapselit: Kun olet suorittanut hiilihapotuksen loppuun, aseta SodaStream- CAPS virvoitusjuomakapseli hiilihapotuspullon suulle ja paina sitä alas napakasti. Maku vapautuu ja liukenee veteen välittömästi. Kun kapseli on tyhjä, voit poistaa sen. Sulje hiilihapotuspullon korkki tiukasti ja sekoita juomaa varovasti. Nauti!

SodaStream-virvoitusjuomatiivisteet pulloissa: Kun olet suorittanut hiilihapotuksen loppuun, pidä avointa hiilihapotuspulloa hieman kallellaan ja lisää haluamasi maku kaatamalla se hitaasti ja varovaisesti pullon sisälle. Sulje hiilihapotuspullon korkki tiukasti ja sekoita juomaa varovasti. Nauti!

VIANMÄÄRITYS

Ennen kuin olet yhteydessä asiakaspalveluun, lue alla olevasta listasta mahdollisista ongelmista ja niiden ratkaisuista:

HIILIHAPOTUSLAITTEESI EI HIILIHAPOTA:

- Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla hiilihapotuslaitteeseen, ja pistoke on kiinni toimivassa virtalähteessä.
- Voi olla, että hiilidioksidi on loppu; vaihda tyhjä sylinteri täyteen SodaStream hiilidioksidisylinteriin.
- Sylinteriä ei ole asetettu kunnolla paikoilleen. Poista hiilihapotuspullo laitteesta. Avaa ja poista hiilihapotuslaitteen takasuojus, jotta pääset käsiksi sylinteriin. Kiristä sylinteri paikoilleen käsin. ÄLÄ käytä työkaluja. Voit käyttää voimaa, mutta älä kiristä liikaa. Jos sylinteri on jo tukevasti paikoillaan, se saattaa olla tyhjä. Vaihda se täyteen SodaStream hiilidioksidisylinteriin.
- Varmista, että hiilihapotuspullo on täytetty vedellä täyttörajaan asti.

VALOT EIVÄT SYTY:

- Varmista, että virtajohto on kytkettynä kunnolla hiilihapotuslaitteeseen, ja pistoke on kiinni toimivassa virtalähteessä.
- **Jos olet hiilihapottanut saman pullon kolme kertaa peräkkäin, painikkeet kytkettyvät pois päältä automaattisesti. Ne aktivoituvat jälleen kun poistat ja asetat hiilihapotuspullon uudelleen paikoilleen.**

ET SAA ASETETTUA HIILIHAPOTUSPULLOA PULLON LUKITUSMEKANISMIIN:

- Työnnä pulloa tukeaksi itseäsi kohti, kunnes se naksahtaa täysin auki. Aseta pullo lukitusmekanismiin. Työnnä pulloa tukevasti ylös ja eteenpäin kunnes se loksahtaa paikoilleen.

KUULET KAASUN VUOTAVAN HIILIHAPOTUSPULLOSTA:

- Hiilihapotuspulloa ei ehkä ole asetettu kunnolla. Anna hiilihapotuslaitteen hiilihapottaa loppuun. Tämän jälkeen voit irrottaa ja asettaa pullon uudelleen paikoilleen. Noudata 'Kuplien muodostaminen' -kappaleen ohjeita.
- On normaalia kuulla, että hiilidioksidia vapautuu jonkin verran hiilihapotusprosessin lopussa.

HALUAT HIILIHAPOTTAA JUOMAN, JONKA OLET JO HIILIHAPOTTANUT:

- **⚠ VAARITUS:** TURVALLISUUTESI TAKAAMISEKSI, ÄLÄ KOSKAAN hiilihapota juomaa, johon olet jo lisännyt makuja. Voit hiilihapottaa vain maustamatonta hiilihapotonta tai hiilihapollista vettä.

HIILIHAPOTUSLAITTEESI JATKAA HIILIDIOKSIDIN VAPAUTTAMISTA HIILIHAPOTUSPROSESSIN JÄLKEEN:

- **⚠ VAARITUS:** Älä poista sylinteriä tai pulloa. Jätä hiilihapotuslaite pystysuoraan asentoon. Älä koske laitteeseen, ennen kuin kuulet, että laite ei enää vapauta hiilidioksidia. Kun hiilidioksidin vapautuminen on loppunut, irrota hiilihapotuspullo ja ole yhteydessä paikalliseen SodaStream-asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 09 77 400100 tai sähköpostitse osoitteeseen info@sodastream.fi.
- **⚠ VAARA:** CO₂-vuoto voi johtaa hiilidioksidimyrkytykseen. Jos epäilet CO₂-vuotoa, tuuleta alue, hengitä puhdasta ilmaa, ja jos tunnet olosi huonovointiseksi hakeudu välittömästi lääkäriin.

KUULET HIILIDIOKSIDIN VUOTAVAN, KUN OLET ASETTANUT HIILIHAPOTUSLAITTEESEEN UUDEN SYLINTERIN:

- Kierrä sylinteri tiukemmin kiinni paikoilleen, ÄLÄ käytä työkaluja.

HIILIHAPOTUSLAITTEESI EI HIILIHAPOTA KUNNOLLA:

- ⚠️**VAROITUS:** ÄLÄ hiilihapota maustettua vettä.
- Jos et ole lisännyt veteen vielä makuja, hiilihapota vesi uudelleen käyttäen korkeampaa hiilihapotustasoa.
- Käytä hiilihapotuksessa jääkaappikylmää vettä.
- Jos hiilihapotustaso on vieläkin heikko, hiilidioksidi saattaa olla lopussa. Vaihda sylinteri.

VESI ROISKUU ULOS PULLOSTA HIILIHAPOTUSPROSESSIN AIKANA:

- Varmista, että hiilihapotuspullo on täytetty vedellä ainoastaan täyttörajaan asti.
- Varmista, että hiilihapotuspullo on tukevasti kiinni pullon kiinnitysmekanismissa. Voit tarkistaa tämän vetämällä pulloa varovasti pohjasta alaspäin. Jos pullo tuntuu irtonaiselta, poista pullo ja aseta se uudestaan paikoilleen.

HIILIHAPOTETUSSA VEDESSÄ EI OLE TARPEEKSI MAKUA:

- Lisää veteen makua!
- Virvoitusjuomatiiviste-pakkauksissa antamamme annosteluohjeet ovat viitteellisiä ja voit halutessasi annostella makua juomaasi juuri sen verran kuin itse haluat.
- ⚠️**VAROITUS:** ÄLÄ hiilihapota maustettua vettä uudelleen.

PIENIÄ JÄÄKITEITÄ ILMESTYY VETEEN HIILIHAPOTUSPROSESSIN AIKANA:

- Näin voi käydä, kun hiilihapotetaan hyvin kylmää vettä. Kaikki muodostunut jää sulaa.

Sinulla on vieläkin ongelmia hiilihapotuslaitteesi kanssa?

Käy osoitteessa www.sodastream.fi katsomassa usein kysytyt kysymykset-osio tai ole yhteydessä

asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen info@sodastream.fi tai puhelimitse numeroon 09 77 400100.

SODASTREAM RAJOITETTU TAKUU

Olemme nähneen paljon vaivaa varmistaaksemme, että hiilihapotuslaite toimitetaan sinulle hyväkuntoisena. SodaStream takaa, tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti, ettei hiilihapotuslaitteessasi ilmene materiaali- ja valmistusvikoja normaalissa kotikäytössä (24) kuukauden aikana ostopäivästä lähtien. Suosittelemme, että rekisteröit hiilihapotuslaitteesi verkossa käymällä osoitteessa www.sodastream.fi. Jos hiilihapotuslaitteessa ilmenee vikoja takuun ollessa voimassa, ja vikojen arvioidaan johtuvan valmistus- tai materiaaliveioista, SodaStream korjaa tai vaihtaa laitteen veloituksetta tämän takuuehtojen rajoitusten mukaisesti. SodaStream voi korvata hiilihapotuslaitteesi kunnostetulla laitteella tai toisella korvaavalla laitteella, jos ostamaasi mallia ei enää ole tarjolla. Rahoja ei palauteta. Tämä rajoitettu takuu on voimassa niille henkilöille, jotka ostivat hiilihapotuslaitteen henkilökohtaiseen, perheen tai kotitalouden käyttöön.

Tämä takuu EI korvaa:

- väärinkäytöstä tai laitteeseen tehdyistä muutoksista johtuneita vikoja tai liiketoimintakäytössä olleen laitteen vikoja;
- vikoja, jotka johtuvat siitä, että laitteella on hiilihapotettu muita nesteitä kuin vettä;
- normaalia kulumaa ja naarmuja(esim. haalistumia);
- tuotevikoja, jotka johtuvat kokonaisuudessaan tai osittain laitteen muokkauksesta, purkamisesta tai korjaamisesta, joita ei ole suoritettu valtuutettujen henkilöiden toimesta;
- vikoja, jotka johtuvat sellaisten hiilihapotuspullojen käytöstä, jotka eivät sovellu käytettäviksi SodaStream-hiilihapotuslaitteen kanssa;
- vikoja, jotka johtuvat siitä, että hiilihapotuslaitetta käytetään venttiiladapterin kanssa;
- vikoja, jotka johtuvat vanhentuneen hiilihapotuspullon käytöstä;
- vikoja, jotka johtuvat vahingosta, tuotteen postituksesta tai laitteen muusta kotitalouskäytöstä;
- hiilihapotuspulloja ja sylintereitä.

SodaStream ei ole vastuussa tapahtumakohtaisista tai välillisistä vioista. Kuluttajan ainoa ja yksinomainen apu on laitteen korjaus tai vaihto näiden takuuehtojen mukaisesti. Jotkut paikalliset lait eivät salli ylläolevien vikojen poissulkemista tai rajoittamista, joten nämä kohdat eivät välttämättä päde sinun tapauksessasi. Jos tämä takuu ei jossain suhteessa noudata paikallisia lakeja, se muokataan paikallisten lakien mukaisesti.

Sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka riippuvat paikallisista laeista. Tämä takuun toimii niiden oikeuksien ohella, jotka on määritetty kuluttajansuojalaissa, ja jotka käsittelevät hiilihapotuslaitteita.

TAKUUN HYÖDYNTÄMINEN

Jos hiilihapotuslaitteesi tarvitsee takuupalveluita, ole yhteydessä paikalliseen SodaStream-asiakaspalveluun vieraillemalla osoitteessa www.sodastream.fi, puhelimitse numeroon 09 77 400100 tai sähköpostitse osoitteeseen info@sodastream.fi.

SodaStream-asiakaspalvelija antaa sinulle tarkemmat ohjeet siitä, miten toimitat hiilihapotuslaitteesi valtuutettuun huoltoon. Vain SodaStream, tai sen edustajat, voivat suorittaa takuuhuoltoja ja -palveluita hiilihapotuslaitteellesi. Kolmannen osapuolen korjaustoimet mitätöivät takuun.

TAKUUN ULKOPUOLINEN HUOLTO

Jos SodaStream tai sen valtuutettu edustaja päättää, että laitteen huolto ei kuulu takuun piikkiin, laite korjataan vasta, kun korjauskustannukset on maksettu.

KÄYTTÖEHDOT

Kaikki reklamaatiot, valitukset ja oikeudelliset vaatimukset, jotka liittyvät hiilihapetuslaitteeseen, selvitetään sen maan lakien mukaisesti, josta SodaStream-hiilihapetuslaite on ostettu.

SODASTREAM-SYLINTERIT

Hiilihapetuslaitteesi on suunniteltu toimimaan aitojen SodaStream-hiilidioksidisylinterien kanssa. Muiden hiilidioksidisylinterien käyttöä ei suositella, koska ne eivät välttämättä sovi SodaStream-hiilihapetuslaitteen kanssa käytettäväksi. Takuu ei korvaa vikoja, jotka johtuvat muiden kuin SodaStreamiin tarkoitettujen sylinterien käytöstä.

Vaihtosylintereitä saa valtuutetuilta SodaStream-jälleenmyyjiltä.

SODASTREAM-HIILIHAPOTUSPULLO

Hiilihapetuslaitteesi on suunniteltu toimimaan aitojen SodaStream-hiilihapetuspullojen kanssa. Takuu ei korvaa vikoja, jotka johtuvat muiden kuin SodaStreamiin tarkoitettujen hiilihapetuspullojen käytöstä. Tarkasta hiilihapetuspullon viimeinen käyttökuukausi-merkintä ennen jokaista käyttökertaa. Vaihda vanhaksi menneet pullot uusilla. SodaStream-hiilihapetuspulloja saa valtuutetuilta SodaStream-jälleenmyyjiltä. Kierrätä vanhentuneet hiilihapetuspullot paikallisten kierrätyslakien mukaisesti.

TUOTTEEN HÄVITTÄMISOHJEET

Tuote on pakattu kierrätettävään materiaaliin. Paikalliselta viranomaiselta saat lisätietoja kierrätyksestä.

EU:SSA



Laitteessasi on tärkeitä materiaaleja, jota voidaan uusiokäyttää ja kierrättää. Kuva, jossa roskasäiliön päälle on asetettu ruksi, tarkoittaa, että kyse on sähköön liittyvästä tai sähkölaitteeksi määritellystä tuotteesta, ja sitä ei saa heittää kotitalous- tai sekajäteastiaan, kun sen käyttöikä on päättynyt.

Tämä laite on Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta määritellyn WEEE-Direktiivin alainen (uudelleen muotoiltu) (2008/0241 (COD), hyväksytty 19. heinäkuuta 2011, ja 2002/96/EC). WEEE-direktiivi on asetettu varmistamaan, että tuotteet kierrätetään ja uusiokäytetään parhaalla mahdollisella tavalla, jotta niiden aiheuttama ympäristövaikutus jäisi mahdollisemman vähäiseksi ja kaikki vaaralliset aineet käsiteltäisiin ja kaatopaikalle vietävän jätteen määrää voitaisiin vähentää. Lisätietoa vie takaisin -ohjelmasta (tämän tuotteen oikea kierrätystapa) saat SodaStream-asiakaspalvelusta.

TUOTEMÄÄRITTELY

LAITELUOKITUS:

Maksimi työpaine: 145 PSI/10 baaria

Suurin sallittu käyttölämpötila 40 °C

Pullon kapasiteetti: Korkeintaan 1,0 litra

SÄHKÖTIEDOT:

Virransyöttö: 110 - 240 V AC

Taajuus 50 - 60 HZ

Lähtöteho: 6,5 V DC

Maksimi sähkövirta: 2 ampeeria

Maksimi virrankulutus: 13 W

SODASTREAM on SodaStream International Ltd. tai sen yhteistyökumppanien rekisteröimä tuotemerkki.

sodastream®

POWER™

